

# Microlaby<sup>®</sup>


## **Utilisation :**

Pour jouer, votre Micro:bit<sup>®</sup> doit rester branché durant la totalité de son utilisation sans quoi il s'éteindra. Il est conseillé d'utiliser une batterie externe pour favoriser la maniabilité.

## **Labyrinthe :**

### **Mode Solo :**

Appuyez sur le bouton A à la fin de l'animation de lancement. Vous serez immédiatement téléporté en haut à gauche du labyrinthe. Votre but est de rejoindre la sortie située en bas à droite du labyrinthe en vous déplaçant en penchant le Micro:bit<sup>®</sup>.

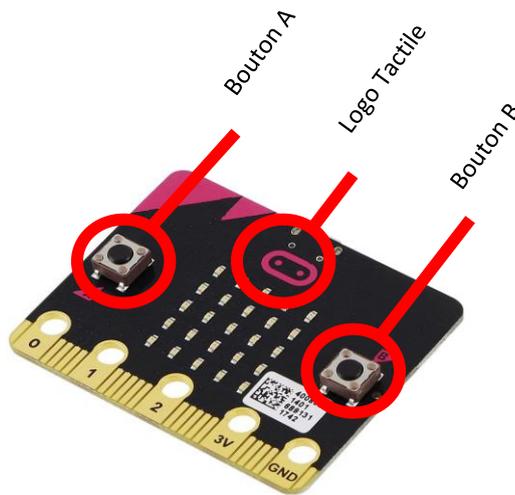

### **Mode Duo :**

appuyez sur le bouton B à la fin de l'animation de lancement. L'image se figera et vous devrez attendre que votre adversaire appuis sur le bouton B de son Micro:bit<sup>®</sup>. Lorsque les deux joueurs auront appuyé sur le bouton B, vous serez immédiatement téléporté en haut à gauche du labyrinthe. Votre but est de rejoindre la sortie située en bas à droite du labyrinthe en vous déplaçant en penchant le Micro:bit<sup>®</sup>. Il s'agit d'une course entre les adversaires.

A tout moments vous pouvez calibrer à nouveau l'accéléromètre de votre Micro:bit<sup>®</sup> en appuyant sur le bouton A durant la partie.

## **Jeu Secret :**

Si vous appuyé sur le logo après l'animation de départ, un mini jeu se lancera. Dans celui-ci vous vous déplacer à droite ou à gauche en penchant le Micro:bit<sup>®</sup>. Votre but est d'éviter les objets qui tombe pour survivre le plus longtemps possible. Votre score sera affiché lorsque vous aurez perdu.